


Настоятельно рекомендуем доверить монтаж изделия профессионалу!

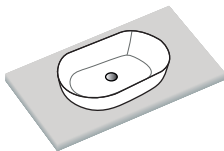

Для монтажа раковины вам понадобится:



Рулетка

Карандаш

Дрель


Пистолет

с коронкой с герметиком

1

Разметка

Используя рулетку и карандаш, отметьте на столешнице место расположения смесителя и сливного отверстия раковины.

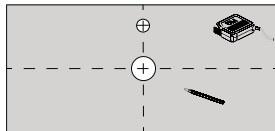


2

Монтажные отверстия


Предварительно измерьте размер вашей сливной арматуры.

Просверлите монтажное отверстие, используя коронку нужного размера.



Установка


Установите раковину и сливную арматуру.

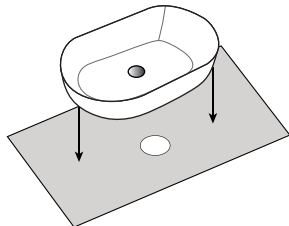

3

Герметизация

Необходимо обработать стыки раковины со столешницей силиконовым герметиком.

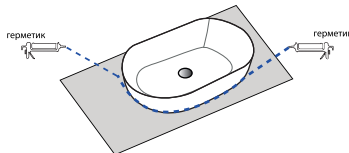

4



Изделие смонтировано, можно переходить к следующим работам.

www.san-more.ru